


Conexión con selector de velocidad (INT 3V 3A)

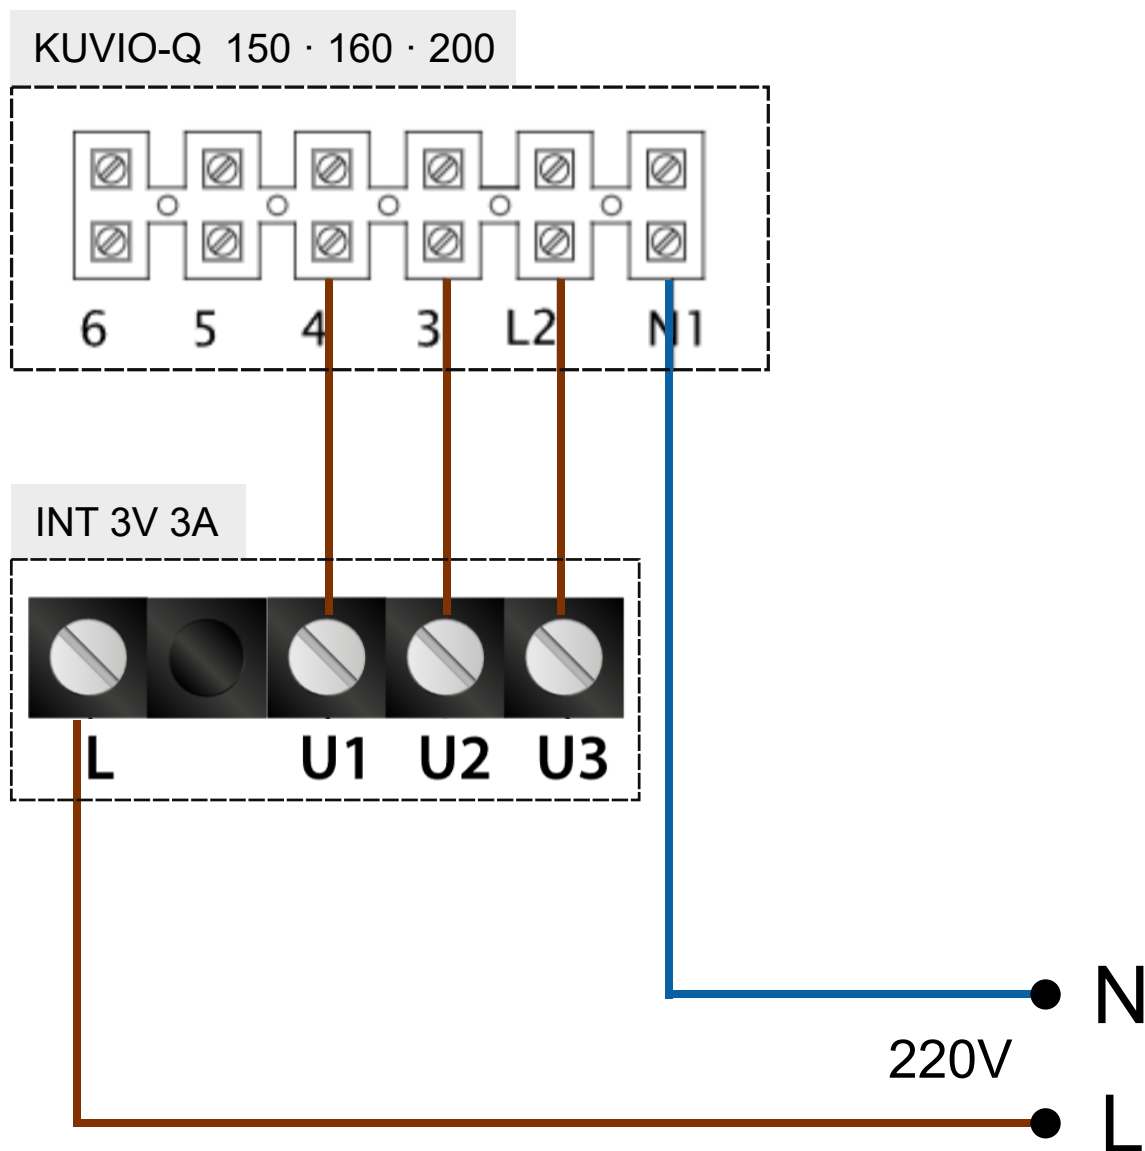

- > Alimentar el INT 3V 3A a 220V mediante L.
- > Sacar tres líneas (U1, U2, U3) de INT 3V 3A a KUVIO-Q 150 · 160 · 200 (4, 3, L2).
- > Llevar N a la N1 del KUVIO-Q 150 · 160 · 200.