


Conexión con selector de velocidad (INT 3V 3A)

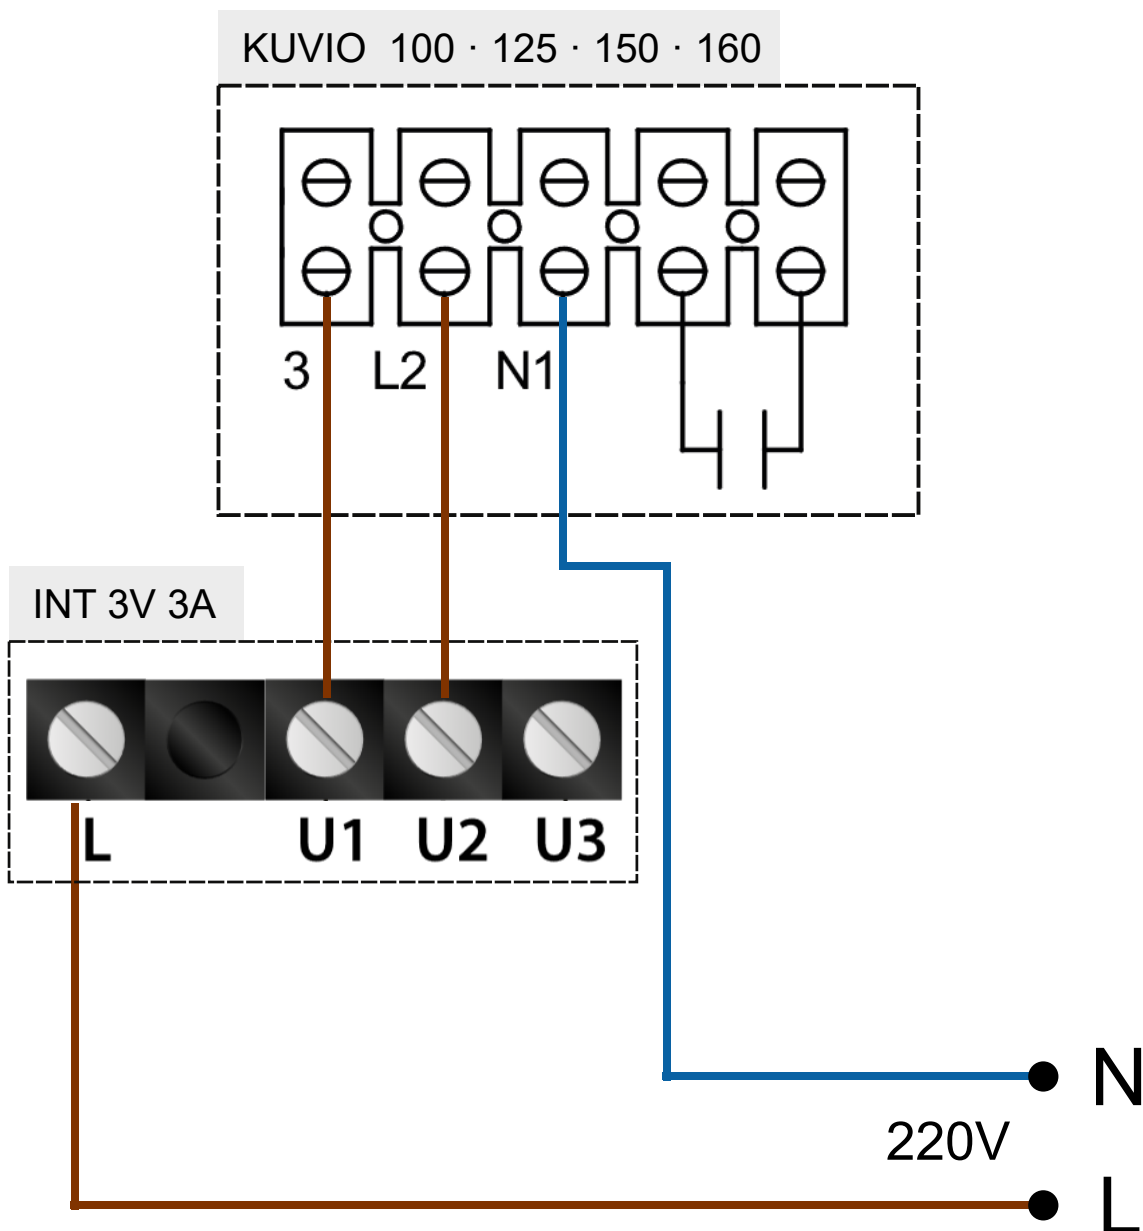

- > Alimentar el INT 3V 3A a 220V mediante L.
- > Sacar dos líneas (U1, U2) de INT 3V 3A a KUVIO 100 · 125 · 150 · 160 (3, L2).
- > Llevar N a la N1 del KUVIO 100 · 125 · 150 · 160.